
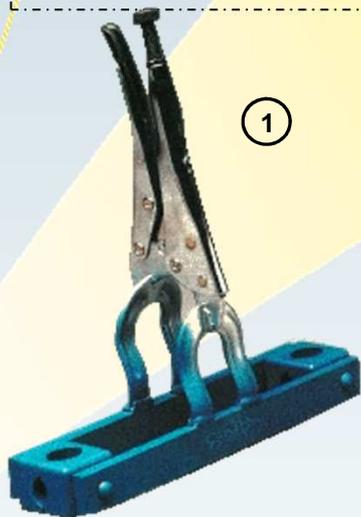


## Pinces de positionnement :

Ces pinces, très simple d'utilisation, sont conçues pour positionner des petits diamètres de tubes (20-25-32 & 40 mm), lors d'assemblages sans contrainte.

Il en existe 3 modèles :

- Le modèle historique : la pince droite ①
- La pince courte, dégagée en son centre pour faciliter la mise en place des connecteurs de la machine à souder sur le raccord ②
- La pince à encombrement réduit, étudiée pour la pose du coude sur les coffrets enterrés ③
- La pince longue adaptée pour contourner un obstacle ou utilisée en combinaison avec la pince courte lors de la pose d'un Té ④

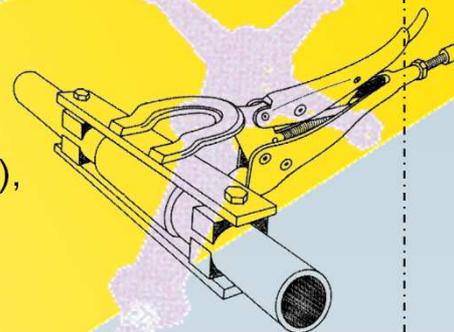

①




②



③



④

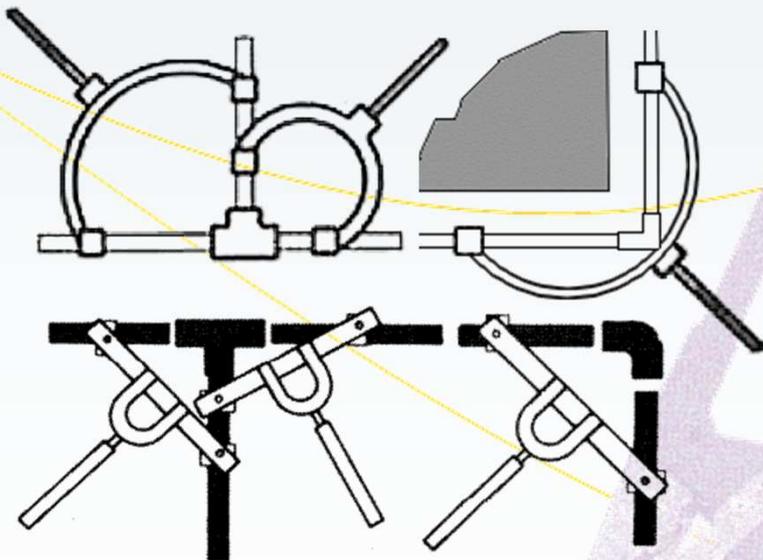

Matériel		Tubes	Distance (entre mors)
PP2032	①	20 & 32	280
PP2032.ER2	③	20 & 32	170
PP2032.C	②	20 & 32	100
PP2032.SP	④	20 & 32	250
PP3240	①	32 & 40	280
PP3240.ER2	③	32 & 40	170
PP3240.C	②	32 & 40	100
PP3240.SP	④	32 & 40	250