

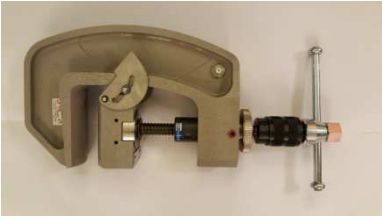
NOTICE D'INSTRUCTIONS**Ecrase Tube 32/63****Ecrase tube hydraulique pour tubes polyéthylène ø63, 40 et ø32mm**

Vous avez acquis un matériel de la gamme **SENSCO**. Ce produit est conçu et fabriqué par la société **eXcent FRANCE**, conformément aux règles de l'art et normes de qualité, pour la plus grande satisfaction de l'utilisateur. Nous vous invitons donc, à lire attentivement la notice d'instructions qui vous facilitera l'utilisation de votre nouvel appareil. Nous ne garantissons pas le matériel, et, déclinons toute responsabilité en cas d'usage impropre ou de non-respect du mode opératoire.

Ce matériel est fabriqué suivant un plan qualité strict par un personnel habilité. Tous dérèglages ou démontages d'éléments, autres que ceux prévus par la notice, sont contre-indiqués.

L'**Ecrase tube 32/63** est suivi grâce à la procédure traçabilité **eXcent FRANCE** prévue par le plan qualité du matériel. A cette fin l'appareil est repéré par un numéro de série gravé sur le support de la vis à billes.

Composition :

Représentation	Désignation	Qté	Poids unitaire
	Mallette	1	1.78 Kg
	Ecrase tube	1	6.92 Kg
	Notice d'instructions	1	

Poids total avec mallette : 8.7 Kg

1	21/10/2016	4	Complément d'information	TDE
Ver.	Date	Nb. pages	Objet de la modification/réf. dossier d'évolution/n° de modification	Rédacteur
Vérificateur			Approbateur	
<u>Christophe Strainchamps</u> Responsable R&D			Visa	<u>Christophe Strainchamps</u> Responsable R&D Visa

Avant toute utilisation :

- Se familiariser avec le produit lui-même et avec ses composants de façon à comprendre les dangers que son utilisation pourrait provoquer.
- Contrôler avant toute utilisation. Ne pas utiliser si on détecte des composants endommagés ou manquants.

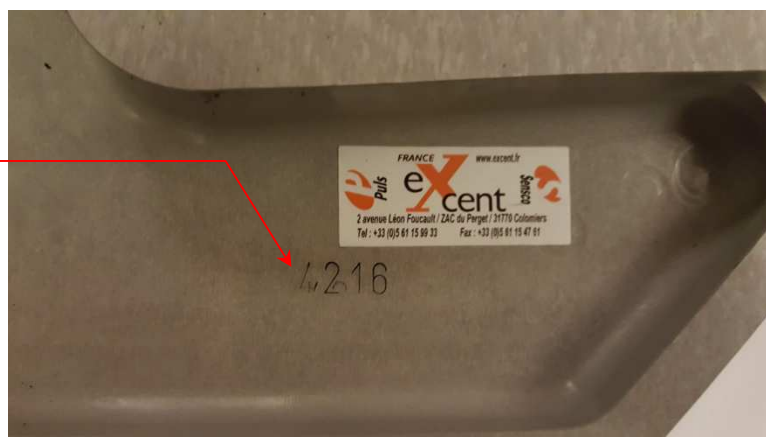
Identification du matériel

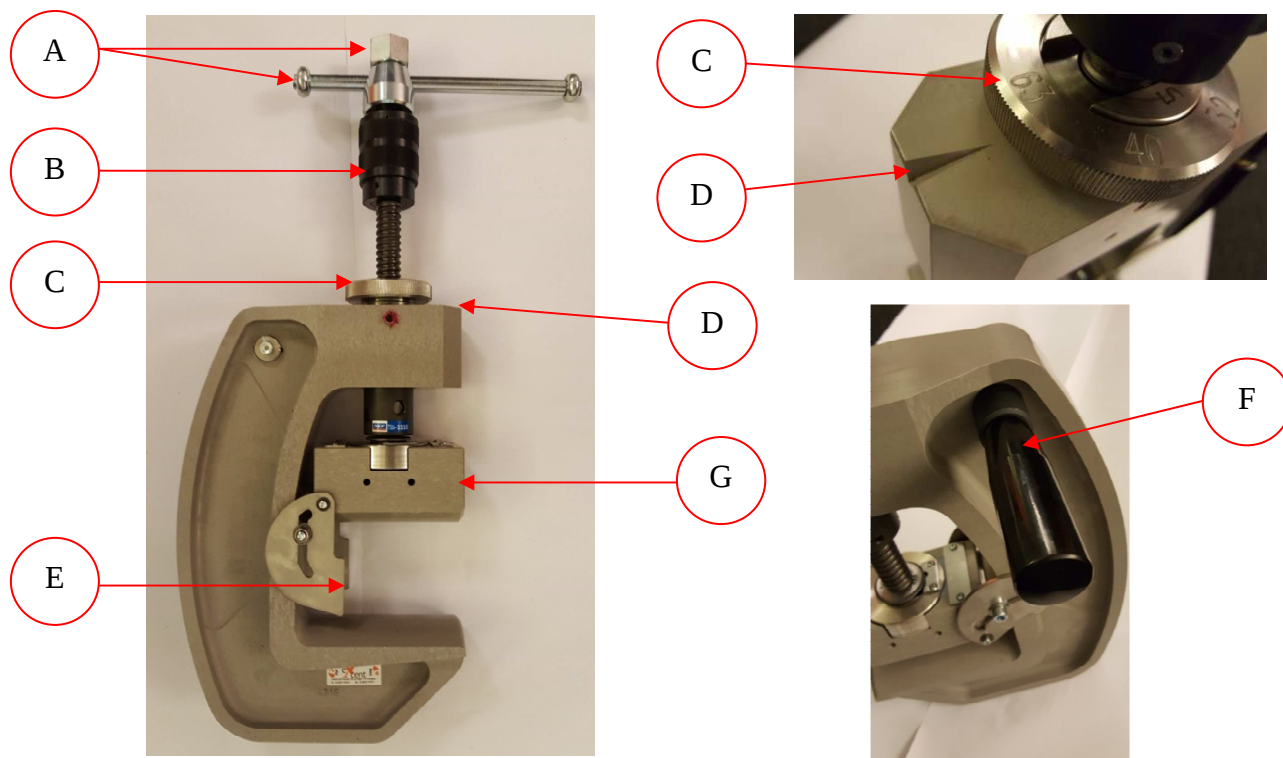
L'écrase tube 3263 est suivi grâce à la procédure traçabilité **eXcent France** prévue par le plan qualité du matériel. A cette fin, les éléments importants possèdent un marquage permettant leur identification :

Autocollant constructeur apposé sur la valise et n° de série gravé sur le col de cygne :



N° de série



Mode opératoire :

- Pour des températures inférieures à 0°C, prévoir un double écrasement.
- Remonter le mors mobile « G » en position haute à l'aide de la manœuvre à manivelle « A » ou en utilisant une clé sur le six pans de 29 mm « A ».
- Régler le sélecteur de diamètres « C » en fonction du tube à écraser, en le soulevant verticalement et en le tournant pour faire coïncider le diamètre choisi avec l'index « D » gravé sur le dessus de l'appareil.
Ne jamais mettre le sélecteur « à cheval » entre deux diamètres sous peine d'endommager le mécanisme

1) Mise en place dans la fouille :

- Pour le diamètre 63 uniquement, le tube doit être en contact avec les 2 butées escamotables « E » ; pour les diamètres 32 & 40, centrer les tubes dans l'axe de la vis de poussée.

2) Ecrasement :

- Serrer jusqu'à mise en contact de la douille « B » avec le sélecteur « C ». La douille dynamométrique « B » déclenchera si l'effort exercé est supérieur à l'effort maximal autorisé. La poignée escamotable « F » permet d'exercer l'effort nécessaire, mais vous pouvez, au besoin, utiliser une clé sur le 6 pans de 29 mm « A ».

3) Démontage :

- Remonter la vis pour dégager l'outil de la canalisation.

Maintenance :**Règles générales :**

- Remplacer les composants usés ou endommagés uniquement par des pièces de rechange constructeur.
- Une révision tous les 5 ans en usine est conseillée.
- Nettoyage à l'eau après chaque chantier.
- Pour toute remarque ou retour du matériel :

eXcent France

**2, Avenue Léon FOUCAULT
ZAC du PERGET
31 770 COLOMIERS**

**Tél. : 05-61-15-99-33
Fax : 05-61-15-47-61
E-mail : puls@excent.fr**

Remarques des utilisateurs

Merci de bien vouloir nous faire parvenir toutes remarques ou informations pouvant compléter la présente documentation à l'adresse ci-dessus, en indiquant la référence du document (située en haut à gauche sur chaque page).